




Handleiding afstandsbediening HD one

Technische specificaties	
Product	Afstandsbediening
Toepassing	Elektrische radiatoren
Kleur	Wit
Toetsenbord	7 toetsen
Display	LCD display
Functie(s)	Comfort, Nacht, Antivries, Stand-by, Fil-Pilot, Boost-2h, Klokthermostaat, Open Raam Detectie, ECO.
Temperatuurselectie	+7°C / +30°C
Temperatuurregeling	-10°C / +40°C
Batterijen	2 x 1,5 V, type AAA (niet inbegrepen)
Afmetingen	109 x 52 x 27 29 (HxLxD)
Transmissie	Infrarood
Montage	Wandmontage middels wandhouder
Keurmerk	CE
Garantie	2 jaar

BELANGRIJK: Lees voor gebruik de instructies goed door en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Bevestig de zender op een locatie waarbij deze altijd visueel in contact staat met de ontvanger (vb.: Bedek de zender en ontvanger niet met handdoeken etc.)

Toetsen:

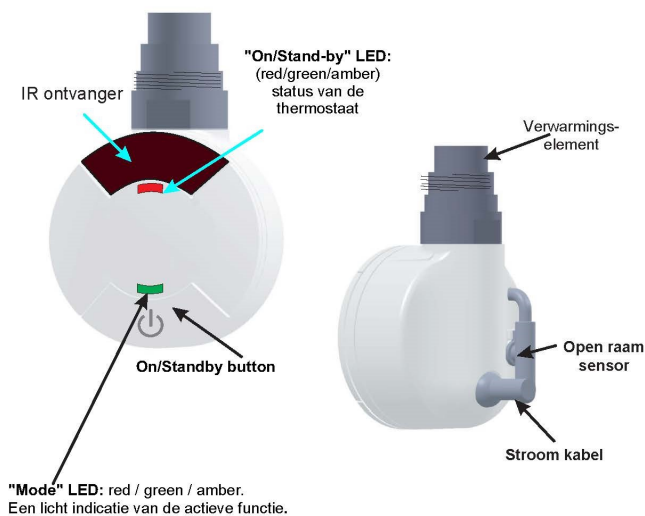

Verwijdering

Dit product mag NIET via huishoudelijk afval worden verwijderd, maar moet worden ingeleverd bij een lokaal inleverpunt.

Functies / Programma kiezen

- Druk op om het apparaat aan te zetten.
- Druk op de functietoets, , om één van de hieronder genoemd functies te kiezen;

Symbol	Functie
	In de Fil-Pilot functie wordt het apparaat beheerd door een centraal besturings-systeem dat de meest geschikte bedieningsmodus instelt. <i>*Niet van toepassing in een stand-alone opstelling.</i>
	De comfort functie houdt de ruimte op een ingestelde waarde. Pas de temperatuur aan door op [+] of [-] te drukken.
	De nacht functie houdt de ruimte op een ingestelde waarde. Pas de temperatuur aan door op [+] of [-] te drukken.
	Antivries functie. Temperatuur is begrensd op 7°. Het toestel schakelt automatisch in wanneer de ruimtetemperatuur < 7°C is.
	De chrono functie loopt het weekprogramma af (comfort / nacht). Het instellen volgt op de volgende bladzijde.

Smart plus programma

Overzichtstabel van de on/stand-by LED status

Groen: Apparaat is in stand-by modus

Rood: Apparaat is actief

Amber: Apparaat is in chrono modus

Overzichtstabel van de LED status

Comfort:	Rood
Nacht:	Groen
Antivries:	Groen knipperend
ECO:	Amber
Boost 2h:	Rood knipperend
Fil-Pilot:	De kleur hangt af van de lopende modus

LET OP! U hoort een piepsignaal bij iedere bevestiging.

Instellen temperatuur (comfort en nacht):

- Druk op  om de bediening aan te zetten.
- Ga met  naar  om de comforttemperatuur in te stellen. Pas de temperatuur aan door op **[+]** of **[-]** te drukken.
- Ga met  naar  om de nachttemperatuur in te stellen. Pas de temperatuur aan door op **[+]** of **[-]** te drukken.

BELANGRIJK: De 'nachttemperatuur' moet altijd lager zijn dan de 'comforttemperatuur'.

Instellen tijd, dag en weekprogramma:

- Druk op de  om te configureren.
- De dag van de week knippert. Druk op **[+]** of **[-]** om de huidige dag in te stellen;
1 = maandag / 2 = dinsdag / 3 = woensdag / 4 = donderdag / 5 = vrijdag / 6 = zaterdag / 7 = zondag
Druk op  om te bevestigen.
- De tijd knippert in het display en kan worden ingesteld. Druk op **[+]** of **[-]** om het uur in te stellen en bevestig met .

Doe hetzelfde voor de minuten en bevestig met .

- Onderin het display knippert het 24-uurs overzicht voor dag 1. Per uur kan de temperatuur (comfort of nacht) worden ingesteld:
[+] = Comfort (gekleurd balkje in display)
[-] = Nacht

Voorbeeld:



**Deze dag staat de radiator van 06.00-11.00 uur en van 16.00-0.00 uur in de comfortstand. De overige tijden is de nachttemperatuur van kracht.*

- Wanneer dag 1 goed is geprogrammeerd, druk je  ter bevestiging van de dag. Herhaal de vorige en deze stap voor de overige dagen.
- Na bevestiging  van dag 7, keer je automatisch terug in het laatst gekozen programma (of stand-by indien de bediening hiervoor was uitgeschakeld).

Boost functie

- Druk op de 'P' om de boost functie aan te zetten. In het display verschijnt het symbool . Het apparaat wordt voor een periode van 2 uur, tot een ruimtetemperatuur van max. 30°C. Druk nogmaals op de 'P' knop om de functie uit te schakelen. Het symbool  verdwijnt uit het display.

ECO modus

- De ECO-modus kan worden gebruikt om het elektriciteitsverbruik te verminderen wanneer de ruimte gedurende een bepaalde periode leeg is. Druk op de **[ECO]** knop om de functie in te schakelen. Tijdens de ECO-modus wordt de ingestelde temperatuur (comfort/nacht) met 3 graden verlaagt. Druk nogmaals op de **[ECO]** knop om de functie uit te schakelen.

Open-raam detectie

- Bij een plotselinge daling van de ruimtetemperatuur wordt het element uitgeschakeld gedurende max. 30 minuten of tot de ruimtetemperatuur weer oploopt. Druk gedurende 3 sec. op de **[ECO]** én **[-]** om de functie in te schakelen. In het display verschijnt het symbool . Om de functie uit te schakelen, druk nogmaals gedurende 3 sec. op de **[ECO]** én **[-]**. Het symbool  verdwijnt uit het display.

Toetsvergrendeling

- Druk op de toetsen  én **[+]** gedurende 3 sec. voor het blokkeren van de toetsen. In het display verschijnt het symbool . Om de functie uit te schakelen, druk nogmaals gedurende 3 sec. op  én **[+]**. Het symbool  verdwijnt uit het display.

HD Heating BV

Prof. Lorentzlaan 89 b, 3769GB Soesterberg

Telefoon: 0346—331658

E-mail: orders@hdheating.nl

Internet: www.hdheating.nl