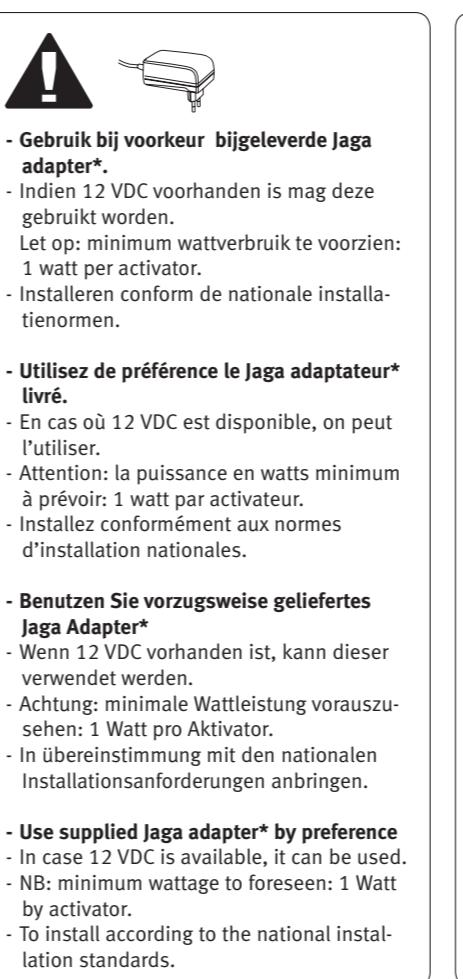
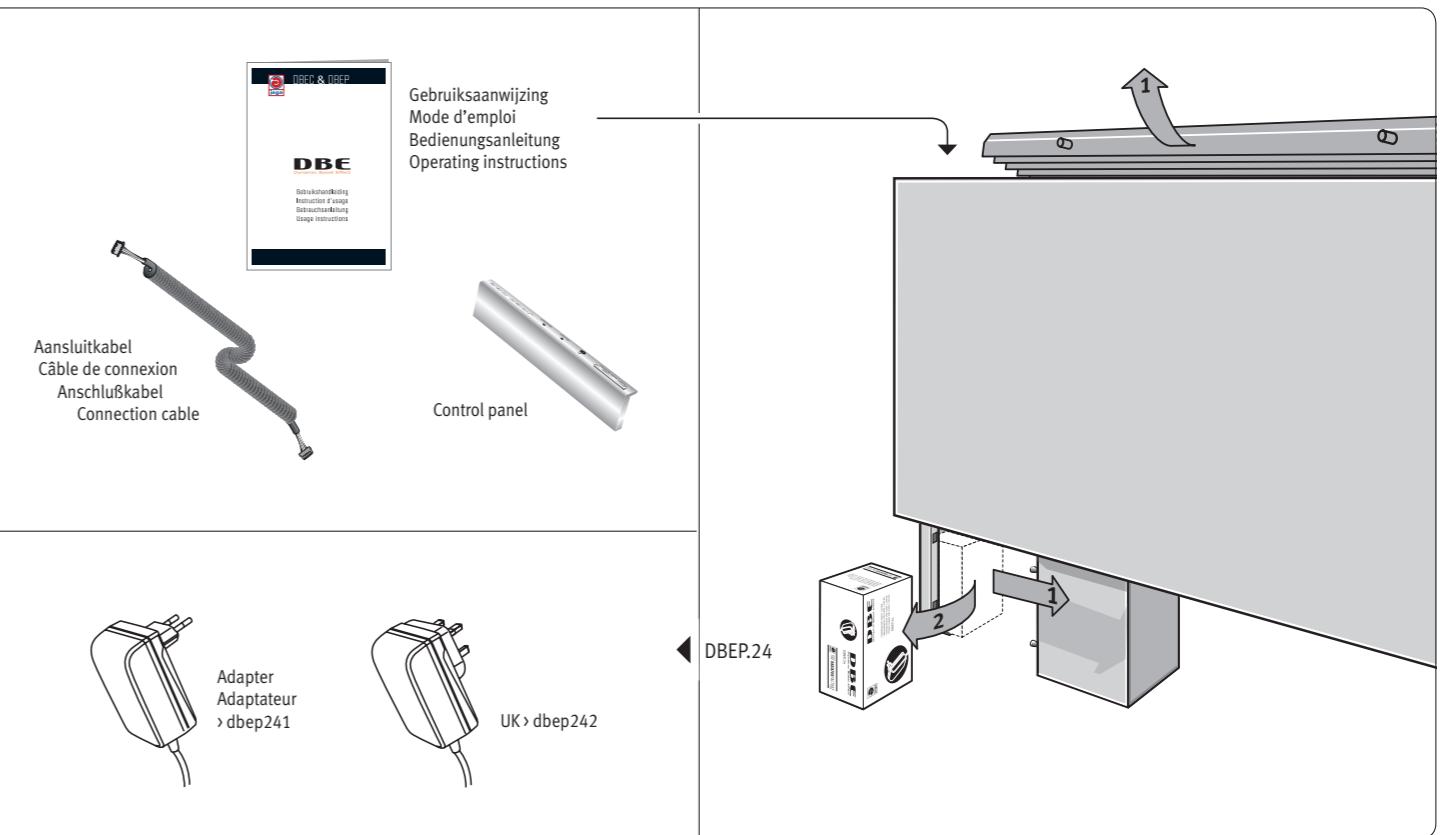
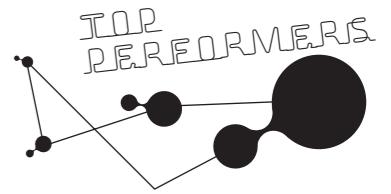


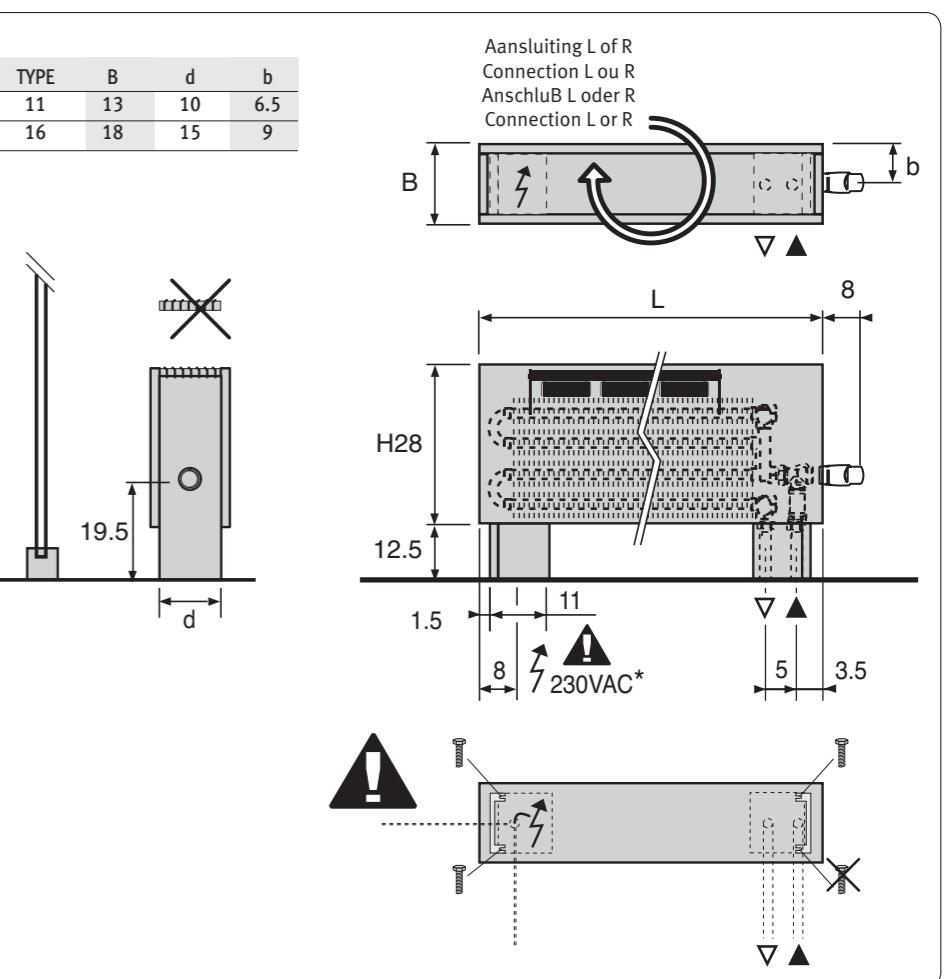


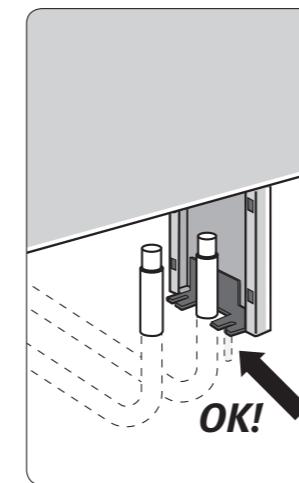
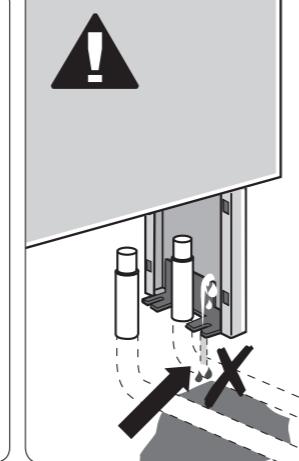
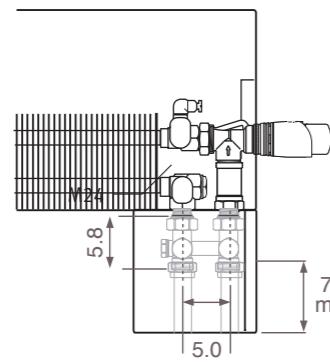
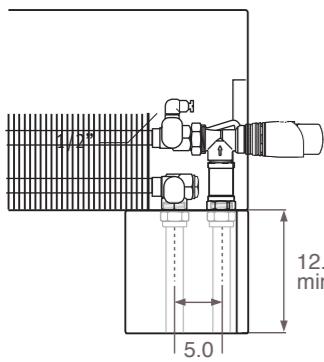
## DBE Mini freestanding

Montagehandleiding / Instructions de montage  
Montagehinweis / Mounting instructions



TYPE	B	d	b
11	13	10	6.5
16	18	15	9



**Standaard / standard****Optie / option**  
H-stuk/piece M24: code: 5090.120

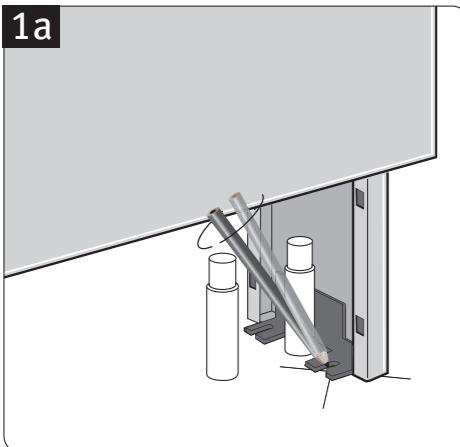
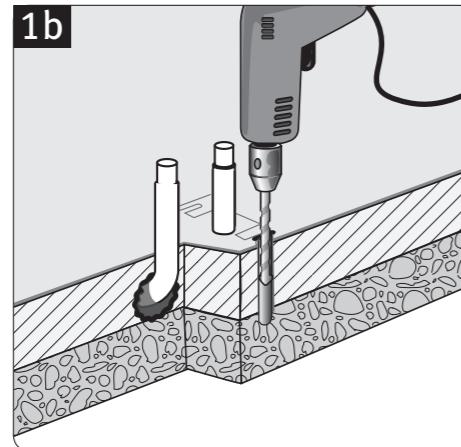
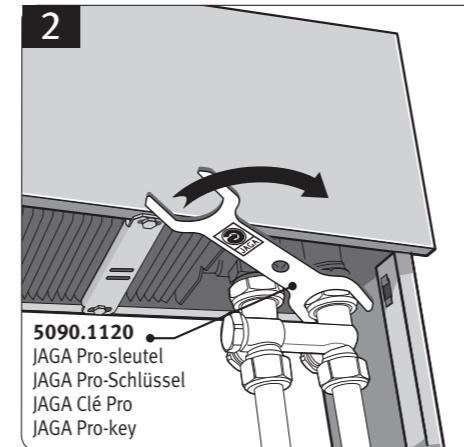
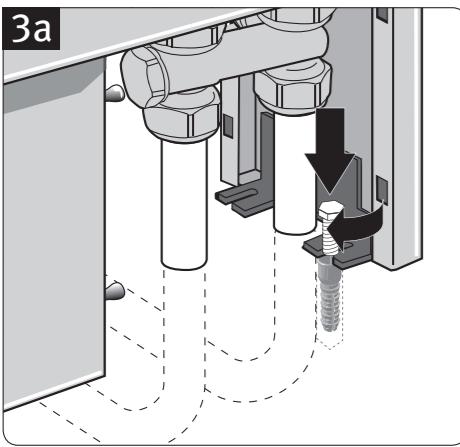
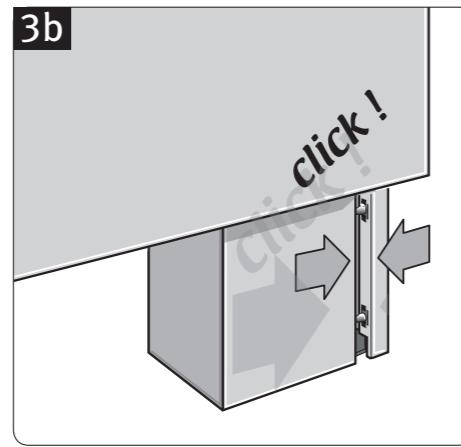
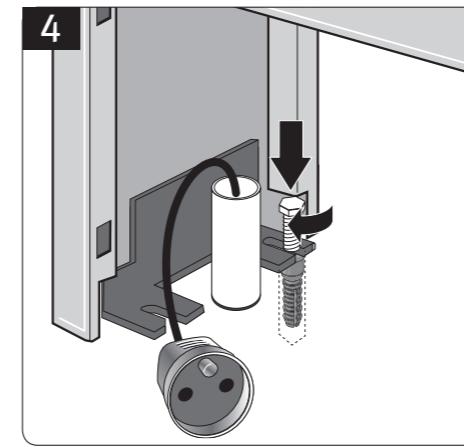
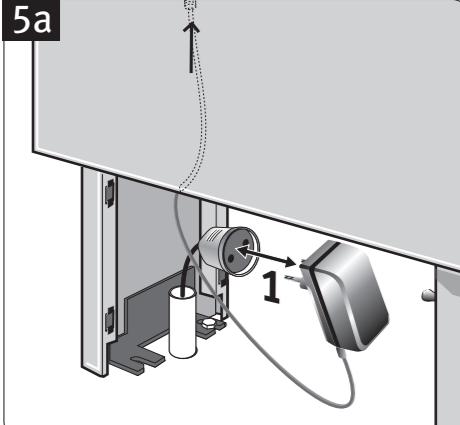
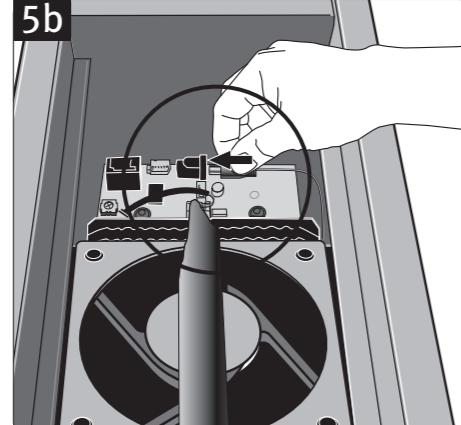
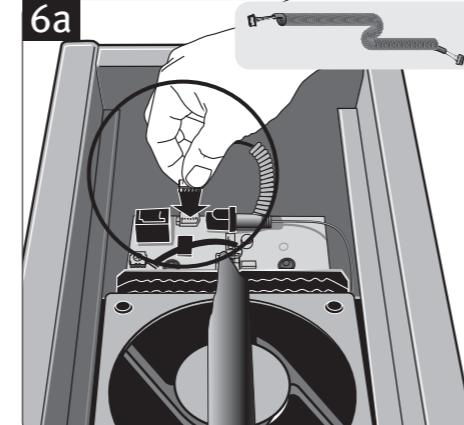
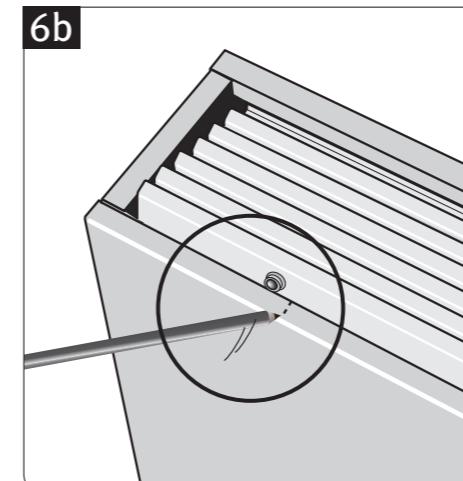
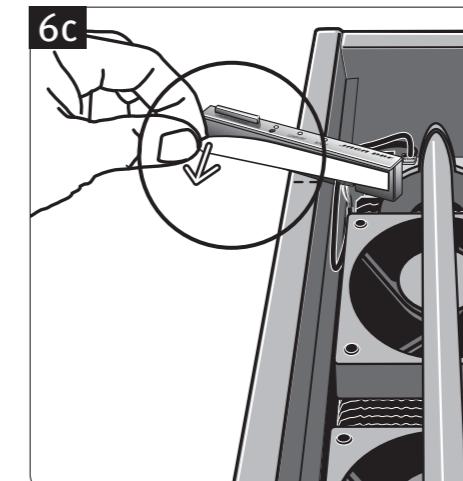
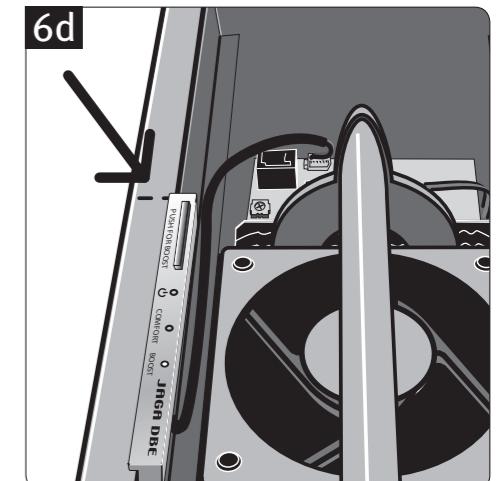
NL: Al de afdichtstoppen van 1/2" en 1/8" zijn bij Jaga sleutelvast ingedraaid. Tijdens het vullen van de installatie is nazicht op lekkage aanbevolen.

FR: Tous les bouchons 1/2" et 1/8" sont montés et serrés en usine à la main.

Pendant la mise en marche de l'installation il est recommandé de contrôler l'étanchéité

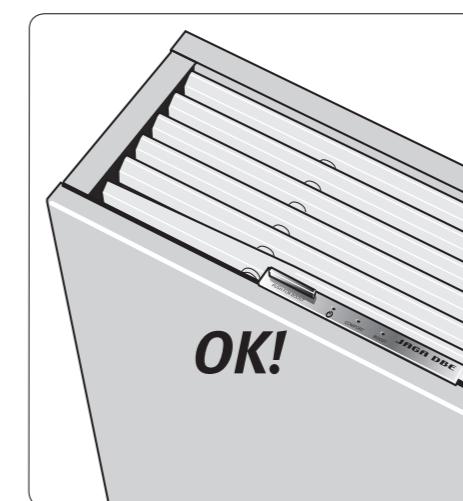
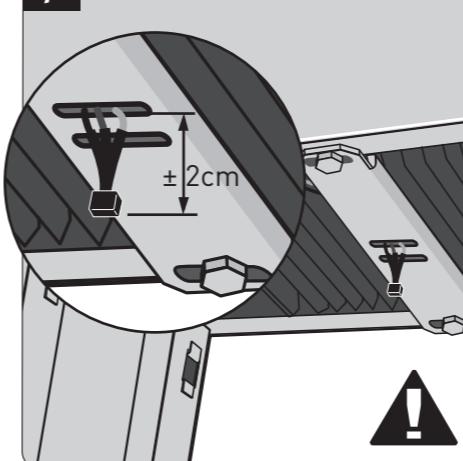
DE: Alle Blindstopfen und Entlüfterstopfen von 1/2" und 1/8" werden werkzeugfrei bei der Firma Jaga Schlüsselfest angezogen. Während des Füllen der Anlage ist eine Kontrolle auf Dichtigkeit unbedingt auszuführen.

E: All drain cocks and air vent plugs 1/2" and 1/8" are tightened up in the Jaga factory by hand. While filling the installation, control on leaks.

**1a****1b****2****3a****3b****4****5a****5b****6a****6b****6c****6d**

Temperatuursensor / Capteur température

Temperatursensor / Temperature sensor

**7****Wijzigen van comfort mode / Mise au point de température / Temperatureinstellung / Temperature adjustment**

De control unit is fabrieksmaat ingesteld op 22°C (stand 6).

Voor de Mini DBE de temperatuurstelling aanpassen naar stand 8.

De werking kan beïnvloed worden door de positie van de temperatuursensor en omgevingsfactoren.

Om de DBE comfort-functie aan te passen:

- langere werkingsduur: max. temperatuur hoger instellen
- kortere werkingsduur: max. temperatuur lager instellen.

L'unité de contrôle a été réglé sur 22°C modération d'usine (état 6).

Adaptez le réglage de température vers l'état 8 pour Mini DBE.

Le fonctionnement peut être influencé par la position du capteur de température et des facteurs d'entourage.

Pour adapter le DBE fonction de confort:

- la durée de fonctionnement la plus longue: instituez la température maximum plus haut.
- la durée de fonctionnement la plus courte: instituez la température maximum plus bas.

Das kontroll einheit ist Fabriksmäßig eingestellt auf 22°C (Position 6).

Passen Sie die Temperaturinstellung zu Position 8 für Mini DBE.

Die Wirkung kann durch die Position des Temperaturfühlers und der Klimafaktoren beeinflusst werden.

Um der DBE Komfortfunktion anzupassen:

- längere Betriebsdauer: die maximale Temperatur höher einstellen
- kürzere Betriebsdauer: die maximale Temperatur niedriger einstellen

The control unit has been set at 22°C factory standard (position 6).

Adapt the temperature setting to position 8 for Mini DBE.

The functioning can be influenced by the position of the temperature sensor and surrounding factors.

To adapt the DBE comfort function:

- longer period of functioning: establish maximum temperature higher.
- shorter period of functioning: establish maximum temperature lower.

Temperatuurstelling.  
Mise au point de température.  
Temperatureinstellung.  
Temperature settings.

pos.	°C
0	16°
1	17°
2	18°
3	19°
4	20°
5	21°
<b>6</b>	<b>22°</b>
7	23°
8	24°
9	Prog.

**Control unit : comfort mode**

Temperatuurstelling / Mise au point de température.  
Temperatureinstellung / Temperature settings.

